

ULT 300

Modulsystem

**Reine Luft,
starke
Leistung.**

**modulare Absaug-
und Filtergeräte für
industrielle
Anwendungen**



300 Modulsystem



Modifikationen Speicherfiltergeräte ULT 300 Modulsystem

Bei vielen Arbeitsprozessen entstehen Gefahrstoffe in Form von Staub, Rauch oder Gasen. Diese bilden Gefahren für:


- die Gesundheit von Beschäftigten,
- die Funktionsfähigkeit von Maschinen
- die Qualität der Produkte

Absaug- und Filtergeräte der ULT AG helfen, schädigende Einflüsse sicher zu vermeiden und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Jeder Anwendungsfall erfordert die sorgfältige Auswahl und den optimierten Einsatz angepasster Filtersysteme. Viele Faktoren sind hierbei zu berücksichtigen. Menge und Beschaffenheit der entstehenden Gefahrstoffe ändern sich oftmals kurzfristig.

Mit der neuen Baureihe 300 hat ULT ein modulares System entwickelt, das speziell konfiguriert und bei wechselnden Ansprüchen problemlos ergänzt/erweitert oder geändert werden kann. Es bildet die technologische Plattform eines Gerätekomponentensystems für die industrielle Schadstoffabsaugung und Filterung mit hoher Kompatibilität. Die Modularität der Komponenten ermöglicht eine schnelle kundenspezifische Konfiguration der Geräte.

Einsatzgebiete

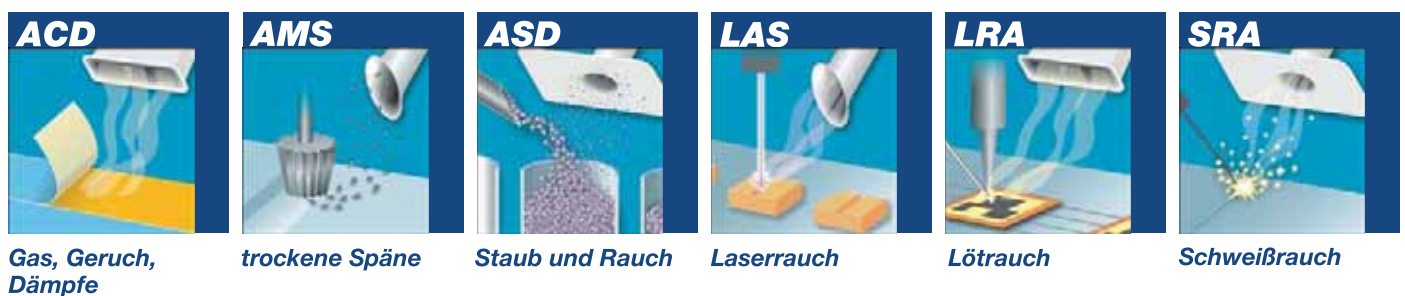



Anwendung ACD



Anwendung LAS



Anwendung ASD



Anwendung LRA



Modifikationen Patronenfiltergeräte ULT 300 Modulsystem

Absaugvolumen

Menge und Art der zu filternden Gefahrstoffe

Leistungsklassen

Speicherfilter-system

Filter, die nach ihrer Sättigung ausgetauscht werden, für geringe Mengen von Schadstoffen

Patronenfilter-system

abreiningbare Filter für hohen Schadstoffanfall

Kombinations-filter-system

variable Kombinationen beider Filtersysteme für komplexe Schadstoffe

ULT 300.1

Unterdruckmodul

Volumenstrom max.: 450 m³/h

Unterdruck max.: 2.600 Pa

ULT 300.2

Unterdruckmodul

Volumenstrom max.: 900 m³/h

Unterdruck max.: 3.650 Pa

ULT 300.5

Unterdruckmodul

Volumenstrom max.: 220 m³/h

Unterdruck max.: 22.000 Pa

ULT 300.7

Unterdruckmodul

Volumenstrom max.: 460 m³/h

Unterdruck max.: 12.000 Pa



Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Informationsblättern oder unter www.ult.de.



ULT AG

Am Göpelteich 1, OT Kittlitz
D-02708 Löbau/Germany
Telefon: +49 (0) 35 85/41 28-0
Telefax: +49 (0) 35 85/41 28-11

E-Mail: ult@ult.de
Internet: www.ult.de



Vorzüge:

- Flexibilität durch modularen Aufbau
- geringer Schallpegel
- kompakt
- leistungsfähige Saugmodule
- geringer Energieverbrauch
- variable Filter
- einfach und sicher in Bedienung, Wartung und Filterwechsel

Für die Erfassung der Gefahrstoffe bieten wir aus unserem Programm:

- Absaugarme
- Absaugkabinette
- Absaughauben
- Absaugtische
- spezielle Kundenlösungen

Nutzen Sie unsere Kompetenz!

Die ULT AG bietet ihren Kunden einen zuverlässigen Service:

- umfassende Beratung zu Systemlösungen vor und nach dem Kauf
- Bereitstellung von Test- oder Erprobungsgeräten
- Wartung und Instandhaltung von lufttechnischen Anlagen
- 12 Monate Garantie

www.ult.de
Kostenloses Servicetelefon (0800 8582400)

