

ULTJUMBO®

ULT
UMWELT - LUFTTECHNIK

JUMBO Nail



***Reine Luft,
starke Leistung***

***Absaugung von
Staub und
Lösemittel-
dämpfen in
Nagelstudios***

Lufttechnik für Umwelt- und Gesundheitsschutz

ULT AG

Am Göpelteich 1, OT Kittlitz
D-02708 Löbau / Germany
Telefon: +49 (0) 35 85/41 28-0
Telefax: +49 (0) 35 85/41 28-11

E-Mail: ult@ult.de
Internet: www.ult.de




Am Arbeitsplatz von Nageldesignern/-innen entstehen je nach der angewandten Modellagetechnik beträchtliche Mengen an feinem Feilstaub, größeren Staubpartikeln beim Fräsen und Lösungsmitteldämpfe bei der Acryltechnik. Diese haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Kunden und des Designers. Reizungen der Augen, der Schleimhäute und der Atemwegsorgane sind die Folge. Beißender Geruch und umherwirbelnder Staub beeinträchtigen die angenehme Atmosphäre im Studio.

Gesetzliche Vorschriften zur Reinhaltung der Luft am Arbeitsplatz legen fest, dass diese Stoffe aus der Luft entfernt werden müssen.

Der speziell für die Erfordernisse in Nagelstudios entwickelte JUMBO Nail saugt die Schadstoffe direkt an der Entstehungsstelle ab. Dies kann durch leicht einstellbare Absaugarme mit unterschiedlichen Erfassungselementen oder auch von unten durch Montage am Arbeitstisch erfolgen. Eine wartungsfreie, starke und dennoch flüsterleise Turbine saugt die gefahrstoffgeladene Luft durch ein zweistufiges Filtersystem. In der ersten Stufe werden feine und feinste Stäube zurückgehalten. Die zweite Stufe enthält den Geruchsfilter: 6 kg hocheffektive, für die Medizintechnik hergestellte Aktivkohle binden Dämpfe und Gerüche. Heraus kommt gefilterte, hochsaubere und geruchsfreie Luft. Der JUMBO Nail hat ein modernes Design und ist leicht zu reinigen

JUMBO Nail – Ausstattung

- wartungsfreie, flüsterleise Spezialturbine
- stufenlose Volumenstromregelung
- Filterbelegungsanzeige
- Staubfilter für Stäube und Feinstäube
- Geruchsfilter mit 6 kg Filtermittel
- kontaminationsarmer Filterwechsel
- Erfassung über selbsttragenden Absaugarm
- Absaugspitze / Flachschild
- wahlweise Aufstellung als mobiles Gerät oder stehend/liegend mit Montage am Arbeitstisch
- Ausblasrichtung einstellbar

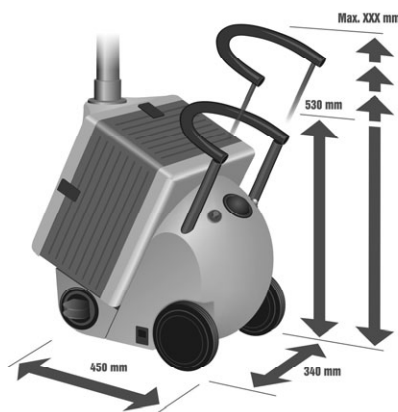

Technische Daten	JUMBO Nail
Maximaler Volumenstrom	170 m³/h
Maximaler Unterdruck	2.800 Pa
Nutzleistung (Arbeitspunkt)	80 m³/h bei 1.400 Pa
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Abmessungen	450 x 340 x 530 mm
Gewicht	18 kg
Schallpegel	bei 50% 45 dB (A) bei 100% 49 dB (A)
Material	ABS-schlagzäh chemikalienbeständig korrosionsbeständig

Vorteile:

- kleine, mobile Absaug- und Filteranlagen
- sehr gute Ergonomie und Handhabung
- hohe, regelbare Saugleistung bei geringem Geräuschpegel
- hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Filter-Betriebszeiten
- digitale Steuerung mit Fernbedienung als Option möglich
- optional alternatives Absaugzubehör