

LRA



**Reine Luft,
starke Leistung.**

**Die LRA-Serie,
modulare Absaug-
und Filteranlagen
für Löt Rauch.**





Absaug- und Filtertechnik für Löt Rauch. Geräte der Serie LRA

LRA

Serie

Löt Rauch ist gesundheitsgefährdend!
Beim Löten verdampfende Flussmittel, Reinigungsmittelreste und deren Zersetzungsprodukte enthalten Schadstoffe.
Absaug- und Filtergeräte der LRA-Serie reinigen die verschmutzte Luft unmittelbar am Arbeitsplatz. Die gefilterte Luft kann dem Arbeitsraum durch die hochgradige Reinigung ohne Wärmeverluste wieder zugeführt werden.
Die Absaugleistung der Geräte reicht von 50 m³/h bis 2.000 m³/h.

Vorzüge der LRA-Serie

- Geringer Schallpegel
- kompakter Aufbau
- Hochleistungsventilatoren
- hohe Druckreserven
- optimierte Filterkombinationen
- unkomplizierte Bedienung

Einsatzbereiche

In der Elektronikindustrie,
beim manuellen Löten
- Punktabsaugung
- Lötcolbenintegrierte Absaugung
beim maschinellen Löten
- Wellenlötanlagen
- Reflow-Lötanlagen
- Selektivlötanlagen
- Roboterlötzellen
- Laserlöten

Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Informationsblättern oder unter www.ult.ag



Baureihe 150

Luftleistung: 50 - 150 m³/h
Unterdruck: max. 2.650 Pa
El.-Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,15 kW
Abmessungen: 370 x 370 x 560


Volumenstromregler
Betriebsstundenzähler
Filterbelegungsanzeige



Baureihe 210

Luftleistung: 80 - 220 m³/h
Unterdruck: max. 1.100 - 20.000 Pa
El.-Anschluss: 230V/50Hz/0,12-1,2kW
Abmessungen: 630 x 400 x 450

Volumenstromregler
Betriebsstundenzähler
Filterbelegungsanzeige

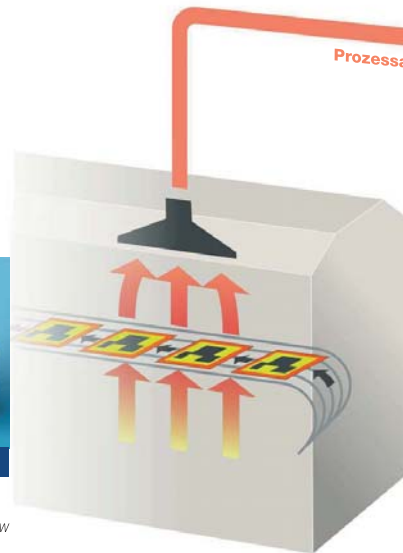

Baureihe 250

Luftleistung: 80 - 450 m³/h
Unterdruck: max. 2.600 Pa
El.-Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,37 kW
Abmessungen: 370 x 500 x 700

Volumenstromregler
Volumenstromkonstanthaltung
Betriebsstundenzähler
Filterbelegungsanzeige



Baureihe 400

Luftleistung: 400 - 900 m³/h
Unterdruck: max. 3.700 Pa
El.-Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,1 kW
Abmessungen: 630 x 580 x 900

Volumenstromregler
Volumenstromkonstanthaltung
Betriebsstundenzähler
Filterbelegungsanzeige



Baureihe 1000

Luftleistung: 800 - 1.700 m³/h
Unterdruck: max. 2.600 Pa
El.-Anschluss: 400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Abmessungen: 680 x 750 x 1.225

Mindestvolumenstromkontrolle
Betriebsstundenzähler

Optionen

- Ausstattung auch mit (Ex)e-geschützten Ventilatoren möglich
- Gestaltung für ESD-gerechte Arbeitsplätze
- Sonderspannungen / Sonderfrequenzen
- Kundenspezifische, prozessangepasste Entwicklung
- Alle Geräte auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Schnittstelle für externe Ansteuerung

Anschlussmöglichkeiten

- Absaugarme
- Absaugkabinette und -hauben
- Absaugplatten und -tische
- Fertigungszellen
- Lötmaschinen
- Lötcolbenintegrierte Absaugung

Filtertechnik für Löt Rauch

- Sublimationsfilter
- Vorfilter für Grobstaub
- Schwebstoff-Filter H13/H14
- Aktivkohlefilter
- Prozessspezifisch auch Filter mit automatischer Abreinigung

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ISO 9001



ULT JUMBO®



Baureihe Filtertrolley 2.0

Entdecken Sie die andere Lösung eines Filtergerätes für Lötrauch.

Kompakt, geräuscharm, hohe Mobilität, universelle Einsatzmöglichkeit, geringes Gewicht, Kunststoffgehäuse, einfache Bedienung, Einheit von Funktion und Design

Fordern Sie den Prospekt ULT Jumbo Filtertrolley 2.0 unter www.ultjumbo.com an.



ULT AG

Am Göpelteich 1, OT Kittlitz
D-02708 Löbau/Germany
Telefon: +49 (0) 35 85/41 28-0
Telefax : +49 (0) 35 85/41 28-11

E-Mail: ult@ult.ag
Internet: www.ult.ag



**Absauganlagen,
Filtergeräte,
Lufttechnische Anlagen,
Zubehör –
abgestimmt auf Ihre
Anforderungen.**

**Reine Luft,
starke Leistung.**

